

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серии АБФ-НЕРЖ

Slim Line 10



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Содержание

Назначение	2
Устройство и комплектация	2
Технические характеристики	3
Меры предосторожности	3
Установка	4
Замена картриджей	5
Неисправности и способы их устранения	6
Гарантия	7
Гарантийный талон.....	9

Уважаемый покупатель благодарим Вас за покупку!


Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца и указана модель фильтра **АКВАБРАЙТ**.

Для долгой и качественной работы фильтра, просим Вас внимательно изучить данное руководство по эксплуатации перед установкой и началом использования.

Назначение

Магистральные фильтры АКВАБРАЙТ серии АБФ-НЕРЖ с корпусом из нержавеющей стали, крышкой из хромированной латуни/пластика, предназначены для очистки холодной и горячей воды и защиты сантехники от механических примесей, ржавчины, песка, ила, хлорорганических соединений, растворенного железа, тяжелых металлов, в зависимости от картриджа установленного в фильтр.

Устройство и комплектация

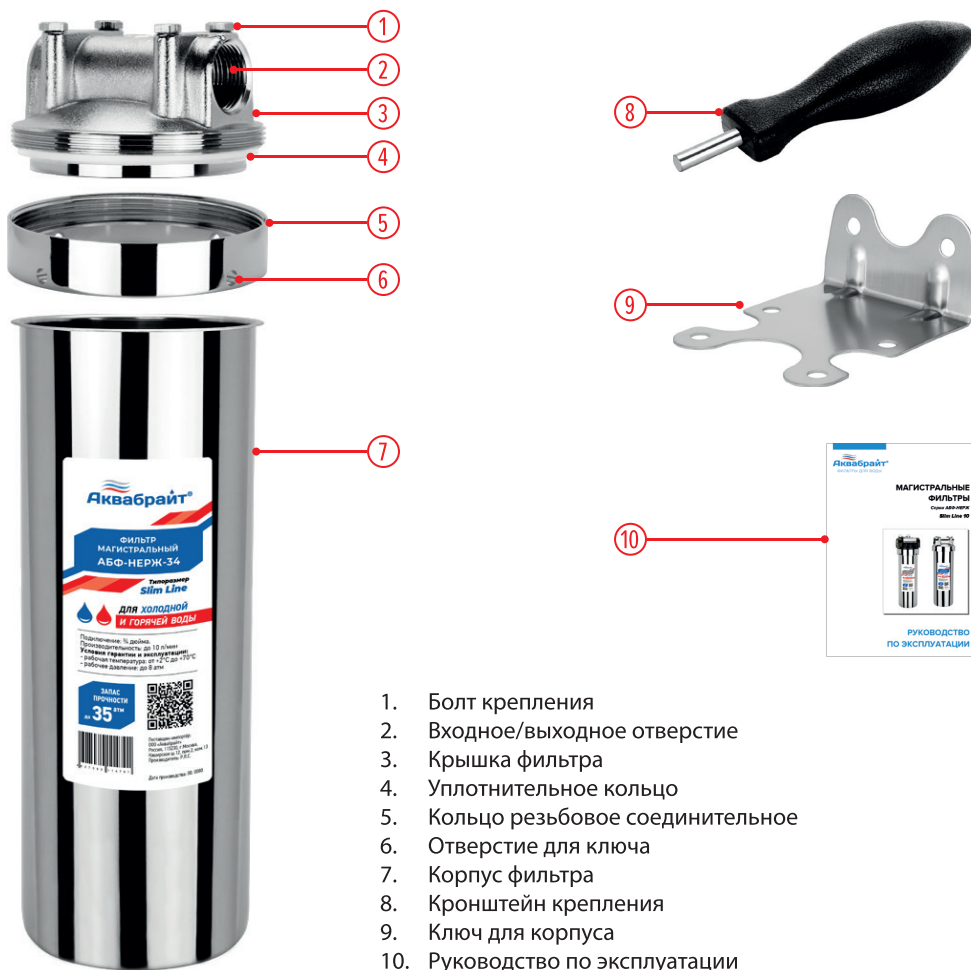

1. Болт крепления
2. Входное/выходное отверстие
3. Крышка фильтра
4. Уплотнительное кольцо
5. Кольцо резьбовое соединительное
6. Отверстие для ключа
7. Корпус фильтра
8. Кронштейн крепления
9. Ключ для корпуса
10. Руководство по эксплуатации

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	АБФ-НЕРЖ-12	АБФ-НЕРЖ-34	АБФ-НЕРЖ-12-ПЛ	АБФ-НЕРЖ-34-ПЛ
Типоразмер	Slim Line 10			
Материал корпуса	нержавеющая сталь			
Материал крышки	никелированная латунь / пластик			
Размер картриджа (высота)	10 дюймов			
Максимальное давление	8 ат			
Номинальное давление	2,5 ат			
Макс. производительность	10 л/мин			
Диапазон температуры воды	+2...+70 °С			
Диаметр подключения	1/2 дюйма	3/4 дюйма	1/2 дюйма	3/4 дюйма
Вес нетто	1,7 кг	1,65 кг	1,1 кг	1,09 кг



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- *Запрещается использовать магистральные фильтры серии АБФ-НЕРЖ с температурой воды более + 70 °С.*
- *Фильтры должны быть установлены вне досягаемости детей и домашних животных.*
- *Не используйте магистральные фильтры для фильтрации микробиологически небезопасной воды. Требования к исходной воде указаны на странице 7.*
- *Температура воздуха в помещении где установлены магистральные фильтры не должна опускаться до 0 °С или ниже.*
- *Не допускайте замерзания воды в корпусе фильтров и напорной магистрали.*
- *Не перекачивайте через магистральные фильтры взрывоопасные, легковоспламеняющиеся химически агрессивные жидкости.*
- *Не перекачивайте через магистральные фильтры воду с волокнистыми включениями и воду с большим содержанием песка или другими крупными включениями.*
- *Не подвергайте фильтры ударам, перегрузкам, воздействию атмосферных осадков, агрессивных жидкостей и газов.*
- *Фильтры не предназначены для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании магистральных систем очистки лицом, ответственным за их безопасность.*



ВНИМАНИЕ

- Магистральные фильтры серии АБФ-НЕРЖ предназначены исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование не рекомендуется и может привести к отказу производителя и продавца от всех гарантийных обязательств.
- Установка редуктора с ограничением максимального давления 6 ат. перед магистральным фильтром обязательна.
- Фильтры должны устанавливаться специалистом имеющим соответствующую квалификацию.
- При прекращении или длительном перерыве в использовании фильтров, рекомендуем отключить подачу воды к ним.
- Не соблюдение указаний в данном руководстве может повлечь за собой: протечки воды, аварийные ситуации, материальный ущерб и другие неприятности.
- Всю ответственность за безопасную эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии несет собственник фильтров.

Картриджи для установки в фильтры*

В случае если магистральные фильтры серии АБФ-НЕРЖ установлены в магистрали горячей воды то должны использоваться только картриджи для механической очистки серий ППГ и ВПГ.

Если магистральные фильтры серии АБФ-НЕРЖ установлены в магистрали холодной воды то используются картриджи серий указанные в таблице ниже. В зависимости от назначения рекомендуем использовать следующие виды картриджей:

Механическая очистка	Сорбционная очистка	Умягчение	Обезжелезивание
серия ВП	серия УГП	серия С**	серия ФП**
серия ПП	серия УГА		серия ФЕРРУМ
серия ГП			

* технические характеристики картриджа вы можете посмотреть на этикетке к каждому картриджу

** обязательна установка ступени механической фильтрации после данного картриджа

Установка

Фильтры устанавливаются в водопроводную магистраль. Рекомендуем установить запорные вентили перед входным отверстием и после выходного отверстия фильтров.

На крышке каждого магистрального фильтра над входным и выходным отверстиями, расположены направляющие в виде стрелок и надписей IN (вход) и OUT (выход), в соответствии с которыми и нужно производить установку фильтра.

1. Перекройте подачу воды в квартире или доме.
2. Откройте кран (смеситель) в ванной комнате или на кухне, для сброса давления и слива воды из магистрали водоснабжения.
3. Установите редуктор ограничения максимального давления воды 6 ат.

4. Прикрепите кронштейн к стене (при необходимости), в месте где будет установлен фильтр.
5. Намотайте фум-ленту или сантехнический лён, на резьбу подводящей трубы или фитинг трубы и прикрутите крышку фильтра, к трубе напорной магистрали (**Внимание !!! избыток намотки и/или чрезмерные усилия при закручивании резьбовых соединений, может привести к поломке крышки фильтра**).
6. Прикрепите крышку фильтра к ранее установленному кронштейну.
7. Уплотнительное кольцо смажьте силиконовой смазкой и поместите в паз крышки фильтра.
8. Снимите упаковочную пленку с картриджа, установите его в корпус фильтра.
9. Прикрутите корпус к крышке используя кольцо соединительное.
10. С помощью ключа затяните (без чрезмерных усилий) корпус к крышке фильтра.
11. Откройте подачу воды в квартире или доме.
12. Откройте запорные вентили установленные перед фильтром и после него.
13. Убедитесь в отсутствии протечек в местах резьбовых соединений.
14. В течение некоторого времени после установки фильтра, периодически проверяйте его на наличие протечек в местах соединений.

Замена картриджей

Картриджи установленные в фильтры со временем теряют очищающие свойства и приходят в негодность. В процессе очистки, картриджи постепенно загрязняются, что приводит к заметному снижению напора очищенной воды.

Для того чтобы качество очищенной воды оставалось на высоком уровне, необходимо своевременно заменять фильтрующие картриджи на новые. Срок замены картриджа зависит от исходного состояния воды и режима использования фильтра.

Срок использования картриджа не должен превышать шести месяцев это обусловлено опасностью массового роста бактерий на поверхности картриджа и корпусе фильтра.

Все возможные картриджи и их подробные характеристики вы можете увидеть на наших сайтах www.terrawater.ru и www.aquabright.ru

Для замены картриджей:

1. Перекройте подачу воды запорным вентилем установленным перед фильтром.
2. Откройте кран водоразбора в ванной комнате или на кухне, для сброса давления и слива воды из магистрали.
3. С помощью специального ключа, открутите корпус фильтра от крышки.
4. Извлеките использованный картридж, промойте теплой водой корпус фильтра и сняв упаковочную пленку с нового картриджа установите его в корпус.
5. Уплотнительное кольцо смажьте силиконовой смазкой и поместите в паз крышки фильтра.
6. Снимите упаковочную пленку с картриджа, установите его в корпус фильтра.
7. Прикрутите корпус к крышке используя кольцо соединительное.
8. С помощью ключа затяните (без чрезмерных усилий) корпус к крышке фильтра.
9. Откройте подачу воды в квартире или доме.
10. Откройте запорные вентили установленные перед фильтром и после него.
11. Убедитесь в отсутствии протечек в местах резьбовых соединений.
12. В течение некоторого времени после установки фильтра, периодически проверяйте его на наличие протечек в местах соединений.

Неисправности и способы их устранения:

<i>Неисправность</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Способ устранения</i>
Протечки в местах резьбовых соединений с магистралью	Недостаточно затянуто резьбовое соединение	Затяните резьбовое соединение
	Недостаточное количество льна или фум-ленты в резьбовом соединении	Нанесите на резьбу чуть больше льна или фум-ленты в резьбовом соединении
Протечка в месте соединения корпуса фильтра и крышки	Уплотнительное кольцо (прокладка) пришло в негодность	Замените уплотнительное кольцо (прокладку)
	Уплотнительное кольцо (прокладка) не ровно установлено в паз корпуса	Смажьте уплотнительное кольцо (прокладку) силиконовой смазкой и установите ровно в паз корпуса фильтра
Вода выходящая из фильтра совсем не очищается	При закручивании корпуса к верхней крышке фильтра, произошел перекос картриджа	Открутите корпус от крышки фильтра, установите картридж ровно и снова прикрутите корпус к крышке фильтра
Давление на выходе из фильтра слишком низкое	Установленный картридж забился грязью	Замените картридж на новый

Гарантия

- Гарантия на отдельные части магистрального фильтра АКВАБРАЙТ серии АБФ-НЕРЖ предоставляется отдельно на следующие сроки:
 - **24 (двадцать четыре)** месяца на корпус и крышку,
 - **12 (двенадцать)** месяцев на резиновую (силиконовую) прокладку которую рекомендуется менять при каждой замене картриджа.
- Гарантия действует со дня продажи, при наличии правильно заполненного гарантийного талона и чека на покупку и распространяется на дефекты, произошедшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации:
 - **диапазон давления воды в фильтре от 2 до 8 ат;**
 - **диапазон температуры воды в фильтре +2 +70 °С;**
 - **редуктор максимального давления 6 ат установленный перед фильтром;**
 - **вода соответствует условиям таблицы "Требования к исходной воде";**
 - **выполнение технического обслуживания, включающего в себя замену картриджей и визуальный осмотр.**
- Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей"
- Затраты, связанные с демонтажем и монтажом неисправного фильтра в период гарантийного срока покупателю не возмещаются.
- При необоснованной претензии, затраты на экспертизу по выявлению недостатков фильтра оплачивает покупатель.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При гарантийном ремонте гарантия продлевается на срок ремонта.
- Магистральные фильтры АКВАБРАЙТ серии АБФ-НЕРЖ предназначены исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование этих фильтров не рекомендуется и может привести к отказу производителя и продавца от всех гарантийных обязательств.

Требования к исходной воде

Водородный показатель, pH	6 - 9
Общая жесткость очищаемой воды	до 20 мг-экв/л
Содержание железа	до 0,3 мг/л
Общая минерализация	до 1000 мг/л
Окисляемость перманганатная	до 5,0 мг/л
Нефтепродукты, суммарно	до 0,1 мг/л
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	до 0,5 мг/л
Фенольный индекс	до 0,25 мг/л

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности фильтра, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации;
- на неисправности фильтра при не выполнении условий гарантии - диапазон температура воды - +2°...+70° С и давления 2-8 атм;
- на фильтры установленные в магистраль без редуктора с ограничением максимального давления 6 атм, редуктор должен быть установлен перед фильтром;
- на сменные элементы (картриджи), так как они относятся к расходным материалам и срок службы которых зависит от качества исходной воды;
- на механические повреждения фильтров, вызванные внешним ударным или иным другим воздействием, а также воздействием агрессивных сред;
- на неисправности фильтров, произошедшие вследствие неправильного гидравлического или механического подключения и использования;
- на неисправности фильтров, произошедшие вследствие использования не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;
- на естественный износ корпуса фильтров, сильное внутреннее или внешнее загрязнение;
- на фильтры, подвергшиеся ремонту или модификации, не квалифицированной сервисной организацией или частным лицом;
- на поломки крышек фильтров, вследствие избыточной намотки сантехнического льна или фум ленты при закручивании резьбового соединения к трубе магистрали водоснабжения.

Срок хранения до начала использования - 3 года. Срок службы - 3 года (при обязательной замене картриджем не реже чем один раз в 6 месяцев).

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей
ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП", 115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.

Производитель: "ZHEJIANG ANGEL ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD"
ECONOMY DEVELOPING A ZONE, YUYAO, CHINA.

Список авторизованных сервисных центров вы можете посмотреть на нашем сайте
www.terrawater.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПОКУПАТЕЛЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № _____

Гарантийный талон № _____

Магистральный фильтр

Магистральный фильтр

Модель: _____

Модель: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

М.П.

Подпись продавца: _____

Подпись продавца: _____

С руководством по эксплуатации
и правилами установки ознакомлен.

С руководством по эксплуатации
и правилами установки ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

*Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данном руководстве.*

*Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данном руководстве.*

Фамилия

Фамилия

покупателя _____

покупателя _____

Подпись

Подпись

покупателя _____

покупателя _____





ООО "АКВАБРАЙТ"
Россия, 115230, г. Москва,
Каширское шоссе, дом 12
+7 (495) 225-50-51
+7 (495) 223-46-48
sale@aquabright.ru
www.aquabright.ru
© ООО "АКВАБРАЙТ",
все права защищены, 2011
Редакция 08.09.2025

EAC