

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## ШКАФЫ КОЛЛЕКТОРНЫЕ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ)



### **ВСТРАИВАЕМЫЙ**

**АРТИКУЛ:**

**VR665-1B**

**VR665-2B**

**VR665-3B**

**VR665-4B**

**VR665-5B**

**VR665-6B**



### **НАКЛАДНОЙ**

**АРТИКУЛ:**

**VR665-1H**

**VR665-2H**

**VR665-3H**

**VR665-4H**

**VR665-5H**

**VR665-6H**



**ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP**

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Коллекторные (распределительные) шкафы предназначены для размещения в них коллекторов, коллекторных блоков и насососмесительных узлов систем отопления и водоснабжения. Шкафы выполнены в двух вариантах исполнения: встраиваемые, для установки в ниши стен и перегородок и накладные, для пристенного открытого монтажа.

## КОНСТРУКЦИЯ.

Шкаф выполнен из стали, окрашен порошковой краской RAL9016 с предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию. В боковых стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте для подсоединения трубопроводов. Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Откидная дверца оснащена внутренним замком.

## ГАБАРИТЫ.

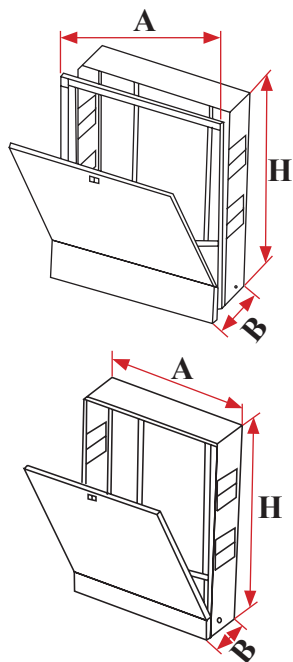

Артикул	Высота (H), мм	Ширина (A), мм	Глубина (B), мм	Вес, кг
Шкаф коллекторный встраиваемый				
VR665-1B	665	340	115	6
VR665-2B	665	445	115	7.2
VR665-3B	665	555	115	8.3
VR665-4B	665	700	115	9.8
VR665-5B	665	885	115	11.75
VR665-6B	665	1000	115	13.4
Шкаф коллекторный пристенный				
VR665-1H	665	340	110	5.7
VR665-2H	665	445	110	6.6
VR665-3H	665	555	110	7.6
VR665-4H	665	700	110	9.3
VR665-5H	665	885	110	10.4
VR665-6H	665	1000	110	12.4

## УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

Монтаж шкафа осуществляется путем его крепления к полу, для чего в выдвижных ножках предусмотрены отверстия. В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в удобном месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и водоснабжения. При необходимости фиксации встроеного шкафа произвести отгибку фиксатора.

Крепление коллекторов и смесительных узлов производится к монтажным рейкам, которые могут раздвигаться на требуемую ширину.

Регулировка шкафа по высоте производится с помощью выдвижных ножек. Регулировка встроеного шкафа по глубине посадки производится с помощью выдвижной рамки, связанной с дверкой.

Коллекторные шкафы следует оберегать от механических воздействий, также не допускается использовать в качестве элемента, нагружаемого несущими или отделочными конструкциями.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150. Транспортировка может осуществляться железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом. Не допускаются удары и другие механические воздействия, приводящие к повреждениям шкафа и его защитного покрытия.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## **УТИЛИЗАЦИЯ.**

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

### **Гарантия не распространяется на дефекты:**

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия;
- производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки изделия;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие			
Модель		Кол-во	
Модель		Кол-во	
<b>Торговая организация:</b>			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

### Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,  
Тел: 8 (800) 775-81-91.

### Гарантийный срок -1 год (двенадцать месяцев) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



**WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.**

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

**М.П.**



**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 1 ГОД  
(ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ)  
С ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.  
ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИИ ОБРАЩАТЬСЯ:  
по телефону Россия: 8 (800) 775-81-91  
WhatsApp: 8-985-490-77-00  
с 9:00 до 18:00 по Московскому времени.**

